




## Xerox 8R12728, 8R7971 (haute capacité) Noire & 8R7972, 8R7973, 8R7974 Couleur

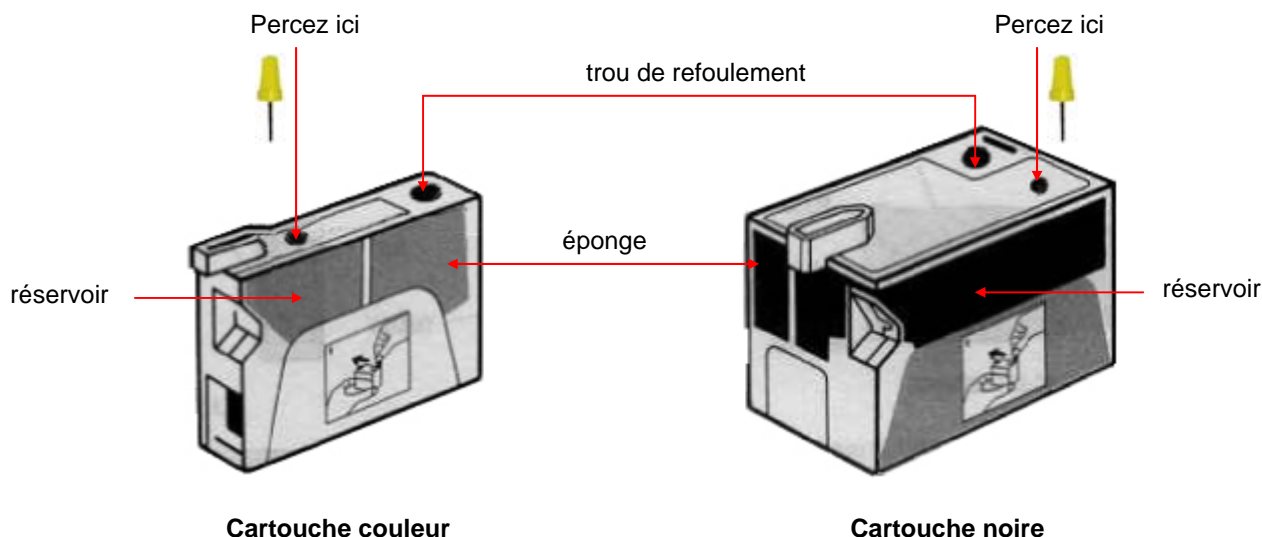

1. **Percez** un trou de remplissage à l'aide de la vrille à pouce.
2. **Remplissez** la couleur choisie dans le trou de remplissage jusqu'à ce que le réservoir soit presque plein.
3. **Refermez hermétiquement** le trou de remplissage avec du **ruban adhésif de bonne qualité**  
 Note: Si le trou n'est pas refermé hermétiquement, de l'encre s'écoulera du trou de remplissage et de refoulement.
4. Pour un résultat optimal, laissez la cartouche reposer pendant 5-6 heures avant de la remettre dans l'imprimante pour que l'encre puisse saturer correctement l'éponge
5. Remplacez la cartouche dans l'imprimante. Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veuillez à imprimer quelques pages test, voir d'exécuter un cycle de nettoyage.

Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi : une à quatre seringues de 10ml, une vrille à pouce



**Note:** L'éponge peut, dans certains cas être détérioré et ne peut pas retenir l'encre qui s'écoulera à travers le trou de refoulement. Dans ce cas, laissez tomber des gouttes d'encre sur le trou de refoulement pour que l'éponge les absorbe. Néanmoins, cette technique ne vous permettra pas d'imprimer autant de pages qu'avec une cartouche remplie normalement.

Au besoin, nettoyez les deux petites marques réfléchissantes et le code barre collé à l'arrière de votre cartouche. Elles sont là pour réinitialiser l'imprimante lorsque vous insérez une nouvelle cartouche. Si elles sont sales, vous recevrez un message du type : « impression impossible » ou « encre incompatible »





#### Astuces:

- Déposez votre cartouche sur du papier cuisine et dans un endroit que vous pouvez facilement nettoyer.
- Nous vous conseillons de faire le remplissage sur l'évier.
- Remplissez vos cartouche de préférence le soir pour pouvoir la réinsérer dans l'imprimante le lendemain matin.
- Rincez la seringue avec de l'eau et séchez-la pour un usage ultérieur.



#### Conseils pratiques:

- Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veillez à imprimer quelques pages test, et même à exécuter un cycle de nettoyage.
- **N'attendez jamais que votre cartouche soit complètement vide pour la remplir.** Remplissez-la avant. En l'espace de 24 à 48 heures, les cartouches contenant de la mousse et une buse d'impression sècheraient et deviendraient inutilisables.
- Prévoyez toujours un deuxième jeu de cartouches et ne laissez pas l'imprimante sans cartouches est une bonne habitude à prendre.
- Ne touchez pas le circuit intégré (chip) incorporé sur certaines cartouches, sinon vous risquez d'endommager et de rendre la cartouche inutilisable.
- Ne soyez pas pressé. Ne remettez jamais une cartouche rechargée immédiatement dans l'imprimante. Patientez 5 à 6 heures.
- Ne remplissez pas à la hâte la cartouche, sinon vous risquez de piéger de l'oxygène à l'intérieur.
- Nettoyez très légèrement le surplus d'encre sur votre buse d'impression avec un tissu non-tissé de préférence, afin d'éviter le dépôt de fibrilles. Si les têtes d'impression sont bouchées, nettoyez-les avec de l'eau distillée tiède et un tissu non-tissé.
- Vous pouvez faciliter le forage du trou en faisant chauffer un clou ou votre vrille à pince, ce qui aura pour effet de faire fondre la paroi en plastique simultanément au forage.
- Taches et éclaboussures : Veillez à mettre un journal ou des feuilles d'essuie-tout sur votre place de travail, ou de la remplir dans l'évier. Mettez éventuellement des gants en latex. Relevez vos manches pour ne pas les salir.  
En cas de taches d'encre sur la peau lavez immédiatement à l'eau et au savon ou au détergent, frottez avec une pierre ponce. En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau froide et, en cas de doute, consultez un médecin. En cas de taches d'encre sur les vêtements, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon ou au détergent. Si c'est votre premier essai, le manque d'expérience risque fort que vous en mettiez un peu partout. Lorsque vous aurez pris l'habitude, cela ne devrait plus se produire.
- Si vous remplissez votre cartouche pour un usage ultérieur, veillez à bien refermer les orifices, faute de quoi votre encre sèchera et votre cartouche deviendra inutilisable.
- Attendez-vous à l'inévitable. Votre cartouche arrivera à son terme après plusieurs remplissages (entre 5 et 15 en fonction de la marque). Il vous faudra alors en acheter une neuve dans un magasin.

**Ne laissez jamais vos produits à la portée des enfants, mettez sous clé tout votre matériel dans un tiroir ou une armoire.**

Vous rencontrez un problème ou vous avez des questions ? [Cliquez ici](#)